


# Guía de instalación

**Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.**

Las ilustraciones muestran la impresora XP-830, pero los pasos son los mismos para las impresoras XP-530 y XP-630.


## 1 Desembale la impresora

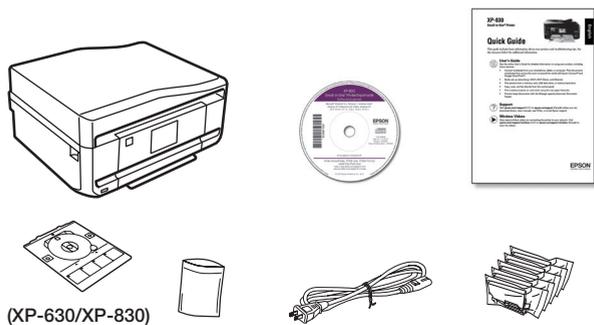


**Nota:**

- No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.
- La bandeja para CD/DVD está pegada a la parte inferior de la bandeja 2.


1 Retire todo el material de protección del producto.

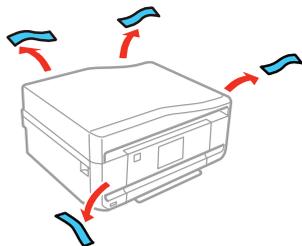

2 Levante la unidad del escáner y retire todo el material de protección.

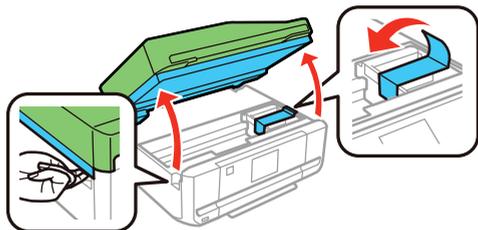


3 Baje la unidad del escáner.

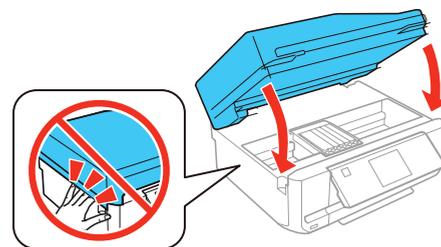


## 2 Encienda y configure la impresora

1 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.

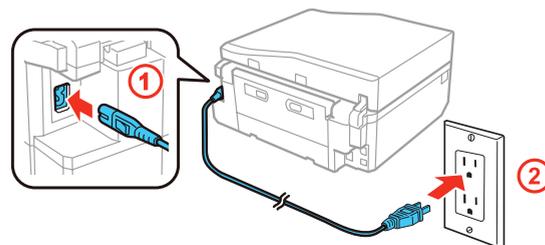

**Precaución:** No conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Encienda el producto y luego ajuste el panel de control.

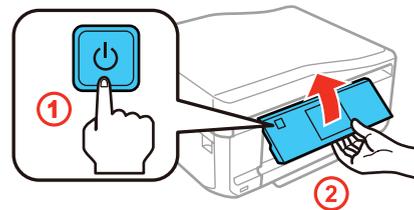

3 Seleccione los siguientes ajustes:

XP-530/XP-630: Idioma


XP-830: Idioma, país, fecha y hora

**Nota:**

- Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.
- Si aparece un mensaje de error, apague el producto y compruebe que no haya quedado algún material de protección dentro del producto.

## 3 Instale los cartuchos de tinta

1 Levante la unidad del escáner.

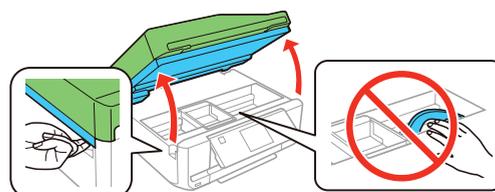


**Precaución:** No toque el cable plano blanco.



\*412946800\*

- 2** Agite con cuidado el cartucho de tinta Black (BK). **No** agite el cartucho de tinta Photo Black (PBK) o cualquiera de los otros cartuchos de tinta.

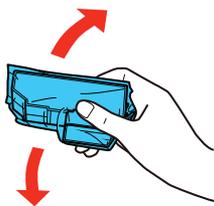


- 3** Saque los cartuchos de tinta de su envoltorio.



**Precaución:** No toque las áreas indicadas a continuación. De lo contrario, es posible que la impresora no funcione correctamente y no pueda imprimir.




- 4** Retire la tapa de cada cartucho de tinta. Guarde las tapas en la bolsa de plástico incluida.

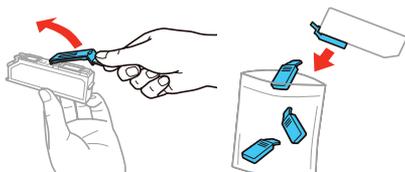


**Nota:** Guarde las tapas y utilícelas para sellar los cartuchos de tinta después de retirarlos para almacenarlos o desecharlos.

- 5** Introduzca la parte superior de los cartuchos en el soporte que corresponde a su color. Luego, empuje la parte inferior de los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.

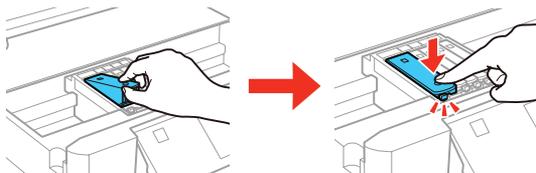

- 6** Baje la unidad del escáner.

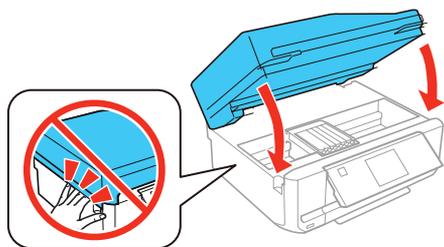

- 7** La impresora empieza a cargar la tinta. La carga de la tinta se tardará aproximadamente 7 minutos. Cuando vea un mensaje de finalización en la pantalla LCD de la impresora, la carga ha terminado.

**Precaución:** No apague la impresora o levante la unidad del escáner mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.


**Nota:**

- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson® solamente, no con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.

## 4 Cargue papel

Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones sobre cómo cargar papel en la bandeja 1 y en la ranura posterior de alimentación de papel, además de información sobre los tipos y tamaños de papel disponibles, la capacidad de carga y las instrucciones sobre cómo cargar discos CD/DVD/Blu-ray™ (XP-630/XP-830).


### XP-630/XP-830

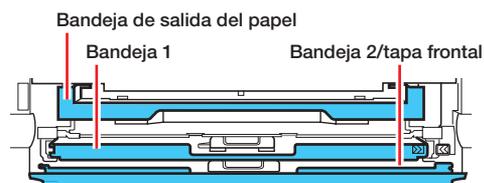

Puede cargar los siguientes tamaños de papel:


- Bandeja 1: Papel fotográfico de tamaño 3,5 x 5 pulg., 4 x 6 pulg. o 5 x 7-pulg.
- Bandeja 2: Papel de tamaño Carta, A4, Legal o 8 x 10 pulg. Consulte las instrucciones a continuación para cargar papel.
- Ranura posterior de alimentación de papel: Una hoja a la vez (XP-830).

### XP-530

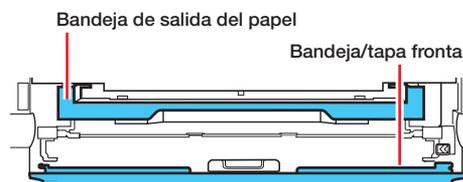


Puede cargar los siguientes tamaños de papel: 3,5 x 5 pulg., 5 x 7 pulg., 8 x 10 pulg., Carta, A4 o Legal.


- 1** Baje la tapa frontal (si no está abierta) y tire de la tapa frontal para extraer la bandeja de papel.

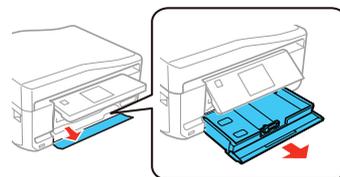

- 2** Deslice las guías laterales hacia fuera y ajuste la guía lateral frontal al tamaño de papel que va a utilizar.

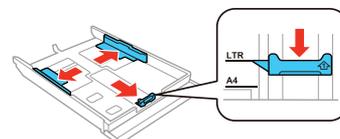


- 3** Luego, introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

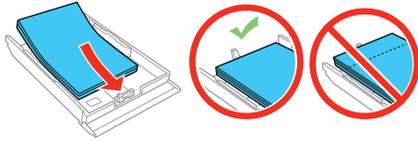


**Nota:** El papel debe estar colocado contra la guía lateral frontal y no sobresalir del extremo de la bandeja.


- 4** Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado. Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas de las guías laterales.

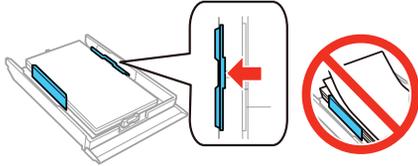

- 5** Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

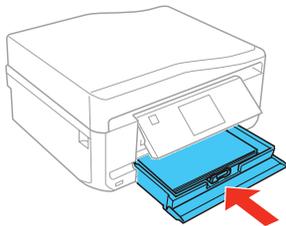

- 6** XP-530/XP-630: Tire de la bandeja de salida del papel hasta que esté completamente extendida.

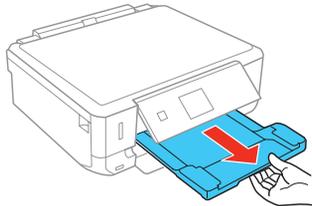


XP-830: La bandeja de salida del papel se abre automáticamente cuando imprime. Cuando termine de imprimir, pulse el botón  para cerrar la bandeja.

- 7** Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto, si se le indica.

## 5 Conecte la línea de fax (XP-830)


Conecte el cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

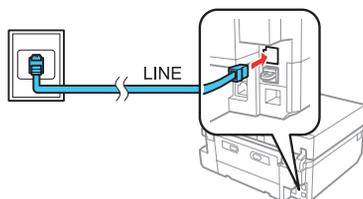

## 6 Instale el software

**Nota:** Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

- 1** Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

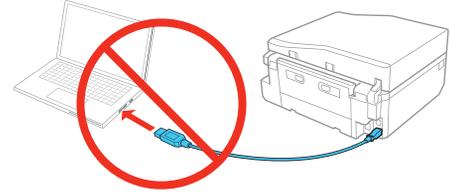

**Windows®:** Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2** Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

XP-530: [epson.com/support/xp530](http://epson.com/support/xp530) (EE.UU.) o [epson.ca/support/xp530](http://epson.ca/support/xp530) (Canadá)

XP-630: [epson.com/support/xp630](http://epson.com/support/xp630) (EE.UU.) o [epson.ca/support/xp630](http://epson.ca/support/xp630) (Canadá)

[epson.com/support/xp830](http://epson.com/support/xp830) (EE.UU.) o [epson.ca/support/xp830](http://epson.ca/support/xp830) (Canadá)

- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

**OS X:** Instale la utilidad Epson Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.

- 4** Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, se le indicará que configure la conexión inalámbrica manualmente. Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de su red.

- **Direct USB connection (Conexión USB directa)**

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

- **Wired network connection (Conexión alámbrica) (XP-830)**

Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

- 5** Cuando termine la instalación del software, reinicie su computadora.

## Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo. Consulte la guía *Quick Guide* o visite la página [epson.com/solutionsfinder](http://epson.com/solutionsfinder).

# ¿Problemas?

## La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto. El producto solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia 2,4 GHz.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

## Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.

Ejecute una prueba de inyectores para ver si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

## La pantalla del producto muestra un mensaje relacionado a la bandeja de salida del papel.


Asegure que la bandeja de salida del papel esté completamente extendida.

## La pantalla de la impresora está oscura.

Pulse cualquier botón (XP-530 y XP-630) o toque la pantalla (XP-830) para activar el producto.

## Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el producto esté encendido y conectado firmemente, tal como se muestra a continuación:

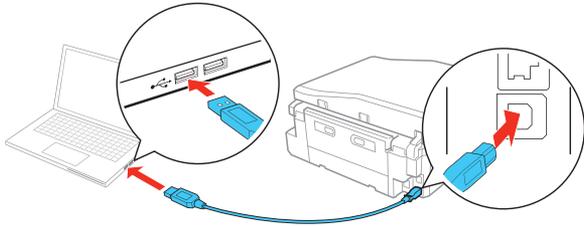

# ¿Preguntas?

## Quick Guide\*

Contiene información general y de soluciones de problemas.

## User's Guide\*

**Windows:** Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

**OS X:** Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

## Soporte técnico\*

[epson.com/support](http://epson.com/support) (EE.UU.) o [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canadá)

(562) 276-4382 (EE.UU.) o (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

\* Disponible solamente en inglés y en francés.

## Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

# ¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel especial Epson con cartuchos de tinta Claria® Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (ventas en EE.UU.) o en la página [epson.ca](http://epson.ca) (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for* EXCELLENCE™  
Epson printers, ink and specialty papers.



## Cartuchos de repuesto de la XP-530/XP-630/XP-830

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
 Photo Black (Negro fotográfico)	410	410XL
 Black (Negro)	410	410XL
 Cyan (Cian)	410	410XL
 Magenta	410	410XL
 Yellow (Amarillo)	410	410XL



EPSON y Claria son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Small-in-One es una marca registrada y Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.